



SERVIPAY
Solutions de paiement



A920 PRO : Le + complet!
Mode d'emploi rapide



Restauration



Enseignes



Transport

Description de l'appareil

Lecteur pour les modes de paiement sans contact

Scanner de codes-barres

Bouton Quick Scan pour le scanner de codes-barres

Lecteur de bande magnétique

Contrôle du volume
Volume bas / Volume haut

Bouton Marche/Arrêt

Port de charge USB-C

Écran tactile

Lecteur de cartes à puce



SERVIPAY
Solutions de paiement



SERVIPAY
Solutions de paiement

Commander des rouleaux



Numéro de série
de votre terminal

Compartiment des piles avec
batterie et emplacement
pour la carte SIM



Languette d'ouverture du
compartiment du rouleau de papier

Appareil photo
arrière avec flash LED

Curseur pour l'ouverture
du compartiment des piles



4820 3494 825 02CC 5/N 082000000


FAX
CCC
10
产品型号: A820 Pro
产品规格: 全球通用版
额定参数: 5.0V 400mA 2.0A
IMEI ID: 20114PL139
HW: A820-xxxxxx-0xxxx
FW: 25.00.0001
深圳市普联技术有限公司 中国深圳

Utilisez votre terminal



1. →

Placez le rouleau de papier dans le plateau de sorte que l'avant du papier sorte par le bas du rouleau et laissez environ 1 cm de débordement

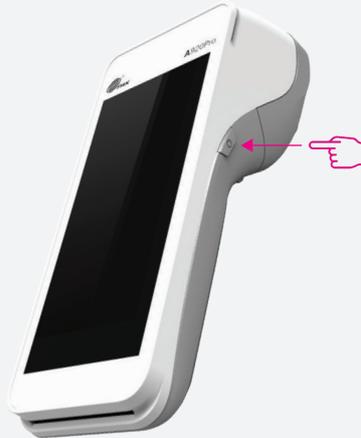

2. →

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes



3. →

Commencez à travailler

Nos autres solutions

A50

TERMINAL DE PAIEMENT



4G/WIFI
SANS IMPRIMANTE

E700

SYSTÈME DE CAISSE



4G/WIFI
AVEC PAIEMENT INTÉGRÉ

PayPerPot

APPLICATION DE CAISSE



SIMPLE ET RAPIDE
GESTION DES CAUTIONS
STATISTIQUES EN LIVE



24h / 24h



7j / 7

Avez-vous des questions
ou besoin de rouleaux?

Contact

+ 352 20 20 23 27

info@servipay.eu



servipay.eu



Servipay sàrl 4,
rue de Luxembourg
L-3360 Leudelange

Description de l'appareil

Lecteur pour les modes de paiement sans contact

Scanner de codes-barres

Bouton Quick Scan pour le scanner de codes-barres

Lecteur de bande magnétique


Contrôle du volume
Volume bas / Volume haut

Bouton Marche/Arrêt

Port de charge USB-C

Écran tactile

Lecteur de cartes à puce

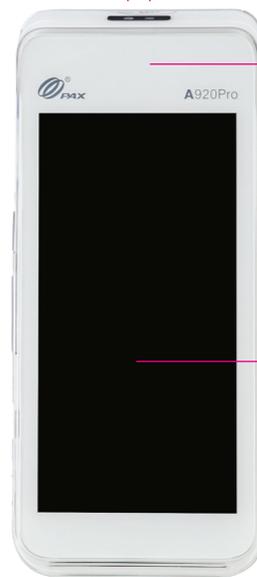

SERVIPAY
Solutions de paiement



Numéro de série de votre terminal

Compartiment des piles avec batterie et emplacement pour la carte SIM



Languette d'ouverture du compartiment du rouleau de papier


Appareil photo arrière avec flash LED

Curseur pour l'ouverture du compartiment des piles

Utilisez votre terminal



1. Placez le rouleau de papier dans le plateau de sorte que l'avant du papier sorte par le bas du rouleau et laissez environ 1 cm de débordement

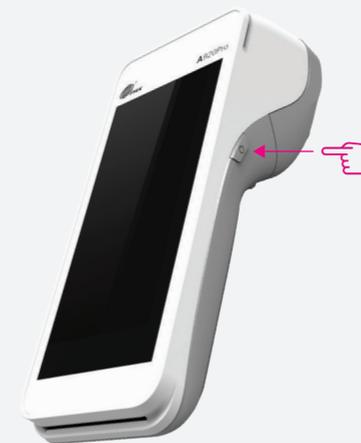

2. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes



3. Commencez à travailler

Nos autres solutions

A50

TERMINAL DE PAIEMENT



4G/WIFI
SANS IMPRIMANTE

E700

SYSTÈME DE CAISSE



4G/WIFI
AVEC PAIEMENT INTÉGRÉ

PayPerPot

APPLICATION DE CAISSE



SIMPLE ET RAPIDE
GESTION DES CAUTIONS
STATISTIQUES EN LIVE



24h / 24h

• 7j / 7

Avez-vous des questions
ou besoin de rouleaux?

+ 352 20 20 23 27

info@servipay.eu



Contact

servipay.eu

Servipay sàrl 4,
rue de Luxembourg
L-3360 Leudelange



SERVIPAY
Solutions de paiement



A920 PRO : Le + complet!
Mode d'emploi rapide



Restauration



Enseignes



Transport